

Delar av innehållet i den här handboken kan avvika från din telefon beroende på telefonens programvara eller din nätverksoperatör.

SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.: GH68-17090A

Swedish. 02/2008. Rev. 1.0



SGH-L170

Användarhandbok





Viktiga säkerhetsföreskrifter



Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Copyright-information

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Bluetooth QD ID: B013374
- Java™ är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.


Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Skriv in det lokala larmnumret och tryck sedan på .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.



Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sidan 40.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller kortfattad information om hur du använder telefonen.

Följande ikoner används i handboken:





Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.



Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och sedan välja det.



En av telefonens knappar.
T.ex. [ / ].



En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T.ex. <Välj>.



- **3G**

Telefonen kan användas i 3G-nätverk som tillåter högre överföringshastigheter, streama video och videokonferenser.

Special funktioner i telefonen



- **MobileBlog**

Dela dina foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.



- **RSS-läsare**

Använd RSS-läsaren för att få reda på de senaste nyheterna om dina favoritwebbplatser.



- **Kamera och videokamera**

Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.



- **Synkronisera med Windows Media Player**

Överför musikfiler till telefonen direkt från Windows Media Player.



- **Musikspelare**

Spela upp musikfiler på telefonen. Du kan använda andra telefonfunktioner medan du lyssnar på musik.



- **Radio**

Lyssna på din favoritradiostation var som helst, när som helst.



- **Utskrift av digitala data**

Skriv ut bilder, meddelanden och personliga data direkt från telefonen.



- **Bluetooth**

Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.



- **Webbläsare**

Öppna trådlöst Internet och få tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.



- **Röstmemo**

Spela in memon och ljud.

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Komma igång 6

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM-kort och ladda telefonen	6
Slå på/av telefonen	7
Telefonens utseende	7
Knappar och ikoner	8
Välja menyfunktioner	12
Ange text	12
Anpassa telefonen	14
Använda ett minneskort (tillval)	16

Fler funktioner 17

Starta samtalsfunktioner, kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner

Ringa eller besvara samtal	17
Använda kameran	19
Ladda upp foton och videoklipp på internet	20
Spela musik	21
Lyssna på radio	24
Navigera på Internet	25
Använda telefonboken	25
Skicka meddelanden	26
Visa meddelanden	28
Använda Bluetooth	28
Byta program	30

Menyfunktioner 31

Alla menyalternativ

Hälsö- och säkerhetsinformation 40

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på [Mitten] för att öppna menyläget.

1 Samtalslista

2 Namn

3 Musikspelare

4 Webbläsare

- 1 Gå till startsida
- 2 Ange URL
- 3 Bokmärken
- 4 Sparade sidor
- 5 Historik
- 6 Avancerat
- 7 Webbläsarinställningar

5 Meddelanden

- 1 Skapa meddelande
- 2 Inkomna
- 3 E-post
- 4 Utkast
- 5 Utgående
- 6 Skickat
- 7 Mina appar
- 8 Mallar
- 9 Radera mappvis
- 10 Inställningar
- 11 Minnesstatus

6 Mina filer

- Bilder
- Videoklipp
- Ljud
- Spel och mer
- Andra filer
- Mediaalbum¹
- Minnesstatus

7 Nytt & nöje

- 1 Alarm
- 2 Kalender
- 3 Röstmemo
- 4 FM-radio
- 5 Bluetooth
- 6 RSS-läsare
- 7 Memo
- 8 Att göra
- 9 Världstid
- 10 Kalkylator
- 11 Omvandlare
- 12 Timer
- 13 Stoppur
- 14 SIM Tjänster²

8 Kamera

9 Inställningar

- 1 Profiler
- 2 Tid och datum
- 3 Display och ljusinställningar
- 4 Telefoninställningar
- 5 Samtalsinställningar
- 6 Säkerhet
- 7 Programinställningar
- 8 Anslutningar
- 9 Minnesinställningar
- 10 Global återställning

-
1. Tillgängligt endast om det stöds av din operatör.
 2. Tillgängligt endast om det stöds av ditt USIM/SIM-kort.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

- Telefon
- Reseadapter
- Batteri
- Bruksanvisning

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.




Artiklar som medföljer telefonen och tillgängliga tillbehör hos närmaste Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.


Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM-kort och ladda telefonen

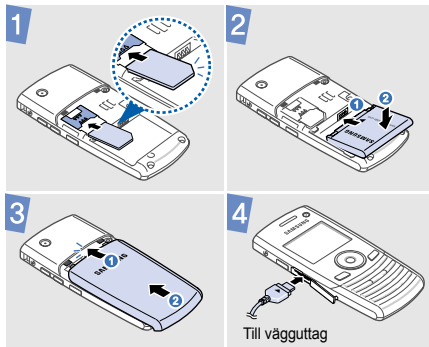

Ta bort batterilocket

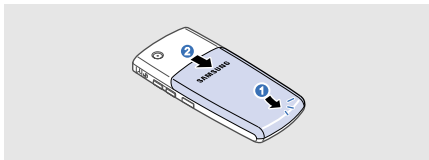

Slå på/av telefonen

Slå på

1. Håll [Avsluta] nedtryckt.
2. Om det behövs skriver du in PIN-koden och trycker på **<Bekräfta>**.

Slå av

- Håll [Avsluta] nedtryckt.

Telefonens utseende

Framsida



Baksida



Du kan låsa knapparna för att förhindra att om du oavsiktligt trycker på knapparna inte startar en telefonfunktion. I viloläge: Håll [*] nedtryckt. När du vill låsa upp knappsatsen håller du [*] nedtryckt.

Knappar och ikoner

Knappar



Utföra de funktioner som anges på skärmens nedersta textrad.



I viloläge: Öppna favoritmenyerna direkt.
I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.



I viloläge: Öppna menyläget.
I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.



Ringa upp eller besvara ett samtal.
I viloläge: Hämta det senast uppringda, missade eller mottagna numret.



Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen.

Avsluta ett samtal.

I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.



Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken.



I viloläge: När du håller knappen [1] nedtryckt kopplas du till röstbrevlådan. Håll [0] nedtryckt för att ange utlandsprefix.



Skriva specialtecken eller utföra specialfunktioner.



I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller inaktivera profilen Tyst. Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan siffrorna.



Öppna programväxlingsfönstret där du kan växla till andra program utan att avsluta det aktuella programmet.



Ställa in telefonens volym.









I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran eller tryck för att ringa ett videosamtal.

I kameranläge: Ta ett foto eller spela in en video.

På uppringningsskärmen: Ringa ett videosamtal.

Ikoner

Följande ikoner kan visas på skärmens översta rad för att indikera telefonens status. Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

	Signalstyrka
	GPRS-nätet (2.5G)
	Ansluter till GPRS-nätet (2.5G) eller överför data i GPRS-nätet (2.5G)
	EDGE-nätet
	Ansluter till EDGE-nätet eller överför data i EDGE-nätet
	UMTS-nätet (3G)

	Ansluter till 3G-nätet (UMTS) eller överför data i 3G-nätet (UMTS)
	Röstsamtal pågår
	Ingen täckning
	Videosamtal pågår
	Ingen täckning för videosamtal
	Roaming-nätverk
	Vidarekoppling aktiv
	Hemzon
	Radion är på



Bluetooth är aktiverat



Ansluten till en dator via USB-port



Surfar på Internet



Ansluten till en säker webbsida



Minneskortet isatt



Uppspelning av musik pågår



Uppspelning av musik är pausad



Uppspelning av musik är stoppad



Nytt meddelande:

- : Textmeddelande
- : Bildmeddelande
- : E-post
- : Röstbrevlåda
- : Videomeddelande
- : Push-meddelanden
- : Konfigurationsmeddelande



Profilinställning:

- : Normal
- : Tyst
- : Bil
- : Möte
- : Utomhus
- : Flightmode



Batteriets laddningsnivå

Välja menyfunktioner

Välja alternativ	<ol style="list-style-type: none">1. Tryck på lämplig programstyrd knapp.2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ.3. Tryck på <Välj>, <OK> eller [Mitten] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet.4. Tryck på <Åter> om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen. Tryck på [Avsluta] om du vill återgå till viloläget.
Använda menynummer	Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Ange text

Byta textinmatningsläge	<ul style="list-style-type: none">• Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.• Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.• Håll knappen [#] nedtryckt om du vill byta till symbolläget.
ABC-läge	<p>För att skriva ett ord:</p> <p>Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på skärmen.</p>

T9-läget	<p>För att skriva ett ord:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på [2] - [9] för att börja skriva ett ord. 2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort någon bokstav. 3. Tryck på [#] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Tryck i annat fall på [0] för att visa ett alternativt ord.
Sifferläge	Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

Symbolläget	Tryck på knapparna med de symboler du vill skriva.
Andra operationer	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck på [1] för att skriva skiljetecken eller specialtecken. • Tryck på [#] för att skriva ett blanksteg. • Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören. • Tryck på <Rensa> om du vill ta bort ett tecken i taget. • Håll <Rensa> nedtryckt om du vill tömma hela displayen.

Anpassa telefonen

Språk

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk** → **Skärmtext**.
2. Välj språk.
3. Tryck på <**Spara**>.

Ringsignal

Ändra profilens egenskaper:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den ljudprofil som du använder.

3. Tryck på <**Val**> och välj **Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för röstsamtal** → en kategori → en ringsignal.
5. Välj **Signal för videosamtal** → en kategori → en ringsignal.
6. Tryck på <**Val**> och välj **Spara**.

Byta ljudprofil:

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Profiler**.
2. Välj profil.

Knappvolym

I viloläge: Tryck på [Volym] för att justera knapptonsvolymen.

Bakgrundsbild i viloläge

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Display och ljusinställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrundsbilder** → **Bilder**.
2. Välj bildkategori.
3. Välj bild.
4. Tryck på <**Välj**>.

Genvägar till menyer

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj knapp.
3. Välj meny för knappen.

Profilen Tyst

Du kan aktivera profilen Tyst för att undvika att störa andra. I viloläge: Håll [#] nedtryckt.

Telefonlås

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonlås**.
2. Välj **På**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **<Bekräfta>**.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på **<Bekräfta>**.

Använda ett minneskort (tillval)


Viktig information om minneskort

- Kortets livslängd förkortas av flitigt raderande och skrivande.

- Ta inte ur kortet och stäng inte av telefonen medan data hämtas eller överförs. Det kan medföra att data förloras och/eller att minneskortet eller telefonen skadas.
- Utsätt inte kortet för hårda slag.
- Vidrör inte kortets kontakter med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.
- Förvara kortet utom räckhåll för små barn och husdjur.
- Utsätt inte kortet för elektrostatiske urladdningar och/eller elektriska störningar.

Sätta i minneskortet

1. Ta bort batterilocket.
2. Skjut in kortet på avsedd plats med etiketten vänd nedåt. Se bild nedan.

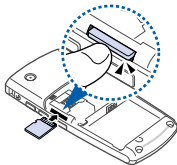

3. Sätt tillbaka batterilocket.

Ta bort minneskortet

1. Ta bort batterilocket.
2. Ta bort kortet från kortfacket.
3. Sätt tillbaka batterilocket.

Fler funktioner

Starta samtalsfunktioner, kameran, musikspelaren, webbläsaren och andra specialfunktioner



Ringa eller besvara samtal

Ringa ett samtal

Ringa röstsamtal:

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [Sänd].
Tryck på [Volym] för att ställa in volymen.
3. Tryck på [Avsluta] för att avsluta samtalet.

Ringa videosamtal:

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ / ].
3. Tryck på [Avsluta] för att avsluta samtalet.

Besvara ett samtal

1. Tryck på [Sänd] när telefonen ringer.
Tryck på <**Visa mig**> om det är ett videosamtal, för att den andra personen ska se dig i kameran.
2. Tryck på [Avsluta] för att avsluta samtalet.

Använda högtalarfunktionen

Tryck på <**Lås upp**> under samtalet och sedan på [Mitten] och <**Ja**> för att aktivera högtalaren.

Tryck på [Mitten] igen för att växla tillbaka till luren.






Ringa ett gruppsamtal

1. Under ett samtal ringer du upp nästa deltagare.
Det första samtalet parkeras.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Konferenssamtal**.
3. Upprepa steg 1 och 2 om du vill lägga till fler deltagare.

-
4. Under ett gruppsamtal:
 - Tryck på <Val> och välj **Privata samtal** om du vill föra ett privat samtal med någon av deltagarna.
 - Tryck på <Val> och välj **Avsluta** → **Välj deltagare** om du vill koppla från någon av deltagarna.
 5. Tryck på [Avsluta] för att avsluta gruppsamtalet.

Använda kameran









Ta ett foto

1. I viloläge: Håll [ / - 2. Rikta objektivet mot motivet och arrangera bilden.
- 3. Tryck på [Mitten] eller [ / - 4. Tryck på < > för att ta en bild till.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton**.
2. Välj foto.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll [ / - 2. Tryck två gånger på [1] för att växla till inspelningsläget.
- 3. Tryck på [Mitten] eller [ / - 4. Tryck på <> eller  /  när du vill avsluta inspelningen. Videoklipppet sparas automatiskt.
- 5. Tryck på <> om du vill spela in ett videoklipp till.

Visa ett videoklipp

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp**.
2. Välj ett videoklipp.

Ladda upp foton och videoklipp på internet

Aktivera ShoZu-konto


1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **MobileBlog-inställningar** → **ShoZu-aktivering**.
2. Välj **På**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera kontot.

Ange en målplats

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **MobileBlog-inställningar** → **Destinationer**.

-
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa ny**.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till en ny målplats.

Ladda upp en fil

1. Öppna ett program, t.ex. **Mina filer** eller **Kamera**.
2. Välj eller ta ett foto eller ett videoklipp.
3. Tryck på <Val> eller  och välj **Ladda upp till blogg**.
4. Välj ett mål.
5. Ange titeln och beskrivningen och välj en tag.
6. Tryck på <Ladda upp>.

Spela musik

Förbereda musikfiler

Använd någon av följande metoder:

- Hämta via trådlöst Internet.
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). Mer information finns i användarhandboken till Samsung PC Studio.
- Ta emot via Bluetooth.
- Kopiera till ett minneskort och sätta i kortet i telefonen.
- Synkronisera musikfiler med Windows Media Player. Se nästa avsnitt.

Synkronisera med Windows Media Player

Du kan kopiera musikfiler till telefonen genom att synkronisera med Windows Media Player 11.

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **USB inställningar** → **Mediaspelare**.
2. Tryck på [Avsluta] om du vill återgå till viloläget.
3. Anslut telefonen till datorn med en datakabel (tillval).
4. Välj **Synkronisera mediefiler till den här enheten** när ett popup-fönster visas på datorn.

5. Markera och dra musikfiler efter eget val till synkroniseringslistan.
6. Klicka på **Starta synkronisering**.
7. Koppla loss telefonen från datorn när synkroniseringen är klar.

Spela upp musikfiler

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Musikspelare**.
2. Välj filen som du vill spela upp.

-
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:
 - Mitten: Pausa eller fortsätta uppspelningen.
 - Vänster: Gå tillbaka till föregående fil. Håll nedtryckt för att söka bakåt i filen.
 - Höger: Hoppa till nästa fil. Håll nedtryckt för att söka framåt i filen.
 - Upp: Öppna den aktuella spellistan.
 - Volym: Ställa in volymen.
 4. Tryck på [Ner] när du vill stoppa uppspelningen.

Skapa din spellista

1. Tryck på <Val> i musikspelarens skärm och välj **Öppna kategori** → **Alla** → **Spellistor**.
2. Tryck på <Val> och välj **Skapa spellista**.
3. Ange spellistans namn och tryck på <Spara>.
4. Välj den tillagda spellistan.
5. Tryck på <Val> och välj **Lägg till** → en källa.
6. Välj spellista eller filer och tryck sedan på <OK>.
7. Tryck på [Mitten] för att spela upp musiken.

Lyssna på radio

Lyssna på radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Nytta & nöje** → **FM-radio**.
3. Tryck på [Mitten] för att slå på radion.
4. Håll [Vänster] eller [Höger] nedtryckt för att göra en frekvenssökning.
5. Tryck på [Mitten] för att stänga av radion.

Spara radiostationer

Med automatisk stationssökning:

Tryck på <**Val**> på radioskärmen och välj **Autosökning**.


Tillgängliga radiostationer sparas automatiskt.

Med manuell stationssökning:

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på radioskärmen för att välja station.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till i förinställda kanaler**.

Navigera på Internet

Starta webbläsaren

I viloläge: Tryck på <>.
Din operatörs hemsida öppnas.

Surfa på Internet


- Bläddra mellan olika objekt i webbläsaren med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [Mitten] för att välja objekt.
- Tryck på <**Åter**> om du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <**Val**> för att välja webbläsaralternativ.

Använda telefonboken

Lägga till en kontakt

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Lägg till i Telefonbok** → en minnesplats → **Nytt**.
3. Välj en typ av nummer för **Telefon**.
4. Ange kontaktinformationen.
5. Tryck på [Mitten] eller på <**Val**> och välj **Spara** för att spara kontakten.

Sök efter en kontakt

1. I viloläge: Tryck på <>.
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj en kontakt.
4. Bläddra till ett nummer och tryck på [Sänd] om du vill ringa upp eller på <**Val**> och välj **Redigera** om du vill redigera kontaktinformationen.

3. Tryck på [Upp] för att flytta till mottagarfältet.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka** när du vill skicka meddelandet.

Skicka meddelanden

Skicka ett textmeddelande

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.

Skicka ett bildmeddelande

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till objekt**, **Skapa objekt** eller **Lägg till bilaga**.
4. Lägg till en mediafil, en kontaktpost, en kalenderpost eller ett bokmärke.

-
5. Tryck på <Val> och välj **Lägg till rubrik**.
 6. Ange ärendet för meddelandet.
 7. Tryck på [Upp] för att flytta till mottagarfältet.
 8. Ange mottagarens nummer eller e-postadress.
 9. Tryck på <Val> och välj **Skicka** när du vill skicka meddelandet.

Skicka e-post

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Skriv texten i E-postmeddelandet.

-
3. Tryck på <Val> och välj **Lägg till bilaga** eller **Skapa objekt**.
 4. Lägg till en mediafil, en kontaktpost, en kalenderpost eller ett bokmärke.
 5. Tryck på [Upp] för att flytta till fältet Rubrik.
 6. Skriv rubriken för meddelandet.
 7. Tryck på [Upp] för att flytta till mottagarfältet.
 8. Ange e-postadresser.
 9. Tryck på <Val> och välj **Skicka** när du vill skicka e-postmeddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett textmeddelande

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj meddelande.

Visa ett bildmeddelande

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på <Val> och välj **Hämta**.

3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på <Val> och väljer **Återta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Nytta & nöje** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.

-
2. Välj **Telefonens synlighet** → **På** om du vill att andra enheter ska kunna hitta din telefon.

**Söka efter och
sammankoppla
med en
Bluetooth-enhet**

1. I viloläge: Tryck på [Mitten] och välj **Nytta & nöje** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök efter nya enheter**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på **<OK>**.
När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna ett program, t.ex. **Namn**, **Mina filer**, **Kalender**, **Memo** eller **Att göra**.
2. Välj objekt.
3. Tryck på **<Val>** och välj **Skicka kontakt via** eller **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Söka efter en enhet och välja den.
5. Om det behövs skriver du in PIN-koden för Bluetooth och trycker på **<OK>**.


Ta emot data

1. Om det behövs skriver du in PIN-koden för Bluetooth och trycker på **<OK>**.
2. Tryck på **<Ja>** för att bekräfta att du är beredd att ta emot.

Byta program

Du kan byta till ett annat program i en meny och du behöver inte stänga den menyskärm som är öppen.


Byta program

1. Tryck på [,] när du har en meny öppen.
2. Välj program.

Tillgängliga program

- **Samtal:** Öppna skärmen för uppringning.
- **Meddelanden:** Öppna menyn **Meddelanden**.
- **Internet:** Starta webbläsaren.
- **Musikspelare:** Öppna musikspelarens skärm.

Stänga alla öppna program

1. Tryck på [,].
2. Bläddra till **Avsluta alla?**
3. Tryck på **<Ja>**.

Menyfunktioner

Alla menyalternativ

Det här avsnittet innehåller översiktliga beskrivningar av telefonens menyfunktioner.

Samtalslista

Kontrollera de senaste samtalen som du ringt, tagit emot eller missat.

Namn

Söka efter kontaktinformation i telefonboken.

Musikspelare

Öppna och lyssna på musikfiler sorterade efter olika kriterier. Du kan också skapa egna spellistor med musik.

Webbläsare

Meny	Beskrivning
Gå till startsida	Ansluta telefonen till nätet och hämta hemsidan till din operatör för trådlöst Internet.
Ange URL	Öppna en WAP-sida genom att skriva in URL-adressen manuellt.
Bokmärken	Spara URL-adresser för att kunna öppna WAP-sidor snabbt.
Sparade sidor	Öppna en lista över de sidor som du har sparat medan du har varit uppkopplad mot Internet.
Historik	Öppna listan med sidor som du nyligen har besökt.

Meny	Beskrivning
Avancerat	Tömma cache-minnet. Radera cookies eller ange om cookies ska sparas eller inte. Ändra inställningarna för webbläsaren och visa information om version och copyright.
Webbläsarinställningar	Välja den anslutningsprofil som ska användas för anslutning till trådlöst Internet.

Meddelanden

Meny	Beskrivning
Skapa meddelande	Skapa och skicka text-, bild- eller e-postmeddelanden.
Inkomna	Öppna meddelanden som du har tagit emot.
E-post	Öppna e-postmeddelanden som du har tagit emot.
Utkast	Öppna meddelanden som du har sparat för att skicka vid ett senare tillfälle.
Utgående	Öppna meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.
Skickat	Öppna meddelanden som du har skickat.

Meny	Beskrivning
Mina mappar	Skapa nya mappar och sortera dina meddelanden.
Mallar	Skapa och använda mallar för meddelanden eller formuleringar som du ofta använder.
Radera mappvis	Radera alla meddelanden i en meddelandemapp.
Inställningar	Ange olika alternativ för att använda meddelandetjänster.
Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.

Mina filer

Meny	Beskrivning
Bilder, Videoklipp, Ljud, Andra filer	Öppna mediafiler eller andra filer som är sparade i telefonens minne.
Spel och mer	Öppna Java-spel och hämta Java-program.
Mediaalbum	Öppna tjänsten Mediaalbum där du lägger upp ditt eget mediaalbum online. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av operatören.
Minnesstatus	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande.

Nytta & nöje

Meny	Beskrivning
Alarm	Ställ in ett larm för att väcka dig på morgonen eller för att påminna dig om en viss händelse.
Kalender	Hålla reda på din planering.
Röstmemo	Spela in röstmemon och andra ljud.
FM-radio	Lyssna på musik eller nyheter på telefonens radio.
Bluetooth	Ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter.

Meny	Beskrivning
RSS-läsare	Spara dina favoriter bland nyhetskanaler och bloggar i bibliotek och hämta senaste nyheter och uppdaterad information när du vill.
Memo	Skapa och hantera memon för viktiga saker.
Att göra	Skapa en lista över de uppgifter du har att göra.
Världstid	Ställa in din tidzon och ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.
Kalkylator	Använda de grundläggande räknesätten.

Meny	Beskrivning
Omvandlare	Konvertera t ex längdmått och temperaturangivelser.
Timer	Ange en nedräkningsperiod för telefonen.
Stoppur	Mäta tid.
SIM Tjänster	Använda olika tilläggstjänster som erbjuds av din operatör. Denna meny kan ha ett annat namn beroende på ditt USIM eller SIM-kort.

Kamera

Använda den inbyggda kameramodulen för att fotografera eller spela in videoklipp.

Inställningar

Meny	Beskrivning
Profiler	Ändra telefonens ljudinställningar så att de passar olika händelser och situationer.
Tid och datum	Ställa in tid och datum som visas på telefonen.
Display och ljusinställningar → Displayinställningar → Bakgrundsbilder	Ändra bakgrundsbilden som visas i viloläget.
Display och ljusinställningar → Displayinställningar → Välkomsttext	Ange den välkomsttext som visas en kort stund på displayen varje gång du slår på telefonen.

Meny	Beskrivning
Display och ljusinställningar → Displayinställningar → Huvudmenystil	Ange displaystilen för huvudmenyskärmen.
Display och ljusinställningar → Displayinställningar → Listmeny (popup)	Slå på eller av popup av undermenyer.
Display och ljusinställningar → Displayinställningar → Uppringningsskärm	Ändra inställningarna för uppringningsskärmen.
Display och ljusinställningar → Displayinställningar → Klockvisning	Välj klocktypen som ska visas i viloskärmen.

Meny	Beskrivning
Display och ljusinställningar → Displayinställningar → Färgtema	Välja färgtema för menyläget.
Display och ljusinställningar → Ljusinställningar → Kontrast	Du kan ställa in ljusstyrkan på displayen för att se bättre under olika ljusförhållanden.
Display och ljusinställningar → Ljusinställningar → Tid för bakgrundsljus	Ange hur länge bakgrundsljuset eller displayen ska lysa när telefonen inte används.
Display och ljusinställningar → Ljusinställningar → Knappbelysning	Ange hur telefonens knappsatsbelysning ska användas.

Meny	Beskrivning
Telefoninställningar → Språk	Välj språk för texten som visas i displayen eller i T9-läget.
Telefoninställningar → Genvägar	Använda navigeringsknapparna som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget.
Telefoninställningar → Eget nummer	Kontrollera dina egna telefonnummer eller tilldela namn till de olika telefonnumren.
Telefoninställningar → Automatiskt knapplås	Ange att knappsatsen ska låsas automatiskt när displayen släcks.

Meny	Beskrivning
Telefoninställningar → Volymknapp	Ange hur telefonen ska fungera när du trycker på [Volym] och håller nedtryckt vid inkommande samtal.
Telefoninställningar → Kameraknapp	Ange en standardfunktion för [ / ].
Telefoninställningar → Tryckkänslighet	Ställ in touch-knapparnas känslighet.
Telefoninställningar → Vibrationsfeedback	Ställ in telefonen att vibrera när du trycker på touchknapparna.

Meny	Beskrivning
Telefoninställningar → USB inställningar	Välj det USB-läge som ska användas när du ansluter telefonen till en annan enhet via USB-gränssnittet.
Samtalsinställningar	Ange alternativ för samtalsfunktioner.
Säkerhet → Telefonlås	Aktivera telefonens lösenord för att skydda den från obehörig användning.
Säkerhet → Personligt SIM-lås	Ange en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat USIM/SIM-kort än det aktuella.

Meny	Beskrivning
Säkerhet → PIN-lås	Aktivera PIN för att skydda ditt USIM/SIM-kort från obehörig användning.
Säkerhet → Privatlås	Förhindra åtkomst till meddelanden, filer, samtalslistor, kontakter, kalender, memon eller uppgifter.
Säkerhet → FDN-läge	Ange att samtal till andra telefonnummer än de angivna ska förhindras, om funktionen stöds av ditt USIM/SIM-kort.
Säkerhet → Ändra telefonlösenord	Byta telefonlösenord.

Meny	Beskrivning
Säkerhet → Ändra PIN-kod	Byta PIN-kod.
Säkerhet → Ändra PIN2-kod	Ändra PIN2-koden.
Säkerhet → Stöldspårning	Ange att telefonen ska skicka ett förinställt spårningsmeddelande till, av dig förvalda mottagare, t.ex din familj eller dina vänner om någon försöker använda telefonen med ett annat USIM/SIM-kort. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vissa funktioner som stöds av din operatör.

Meny	Beskrivning
Programinställningar	Anpassa inställningarna för program som används i telefonen.
Anslutningar → Nätverksval	Välj nätverk som ska användas när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde, eller ange att valet ska göras automatiskt.
Anslutningar → Nätverksläge	Ange vilket nätverksband som ska användas.
Anslutningar → Prioriterade nät	Lägga till ett nytt nät i prioriteringslistan, om ditt USIM/SIM-kort stöder den här funktionen.

Meny	Beskrivning
Anslutningar → Dataanslutningar	Skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätet.
Minnesinställningar	Kontrollera informationen om minnet som används för närvarande. Du kan även radera minnet.
Återställning	Återställa telefonens inställningar till de ursprungliga.

Hälsa- och säkerhetsinformation

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.¹

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,705 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivå kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

1. SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när drifttiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.

- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).
- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (håll telefonen mot ditt öra) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakers funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensen och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig. Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [Skicka].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.

- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.
- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av det med en mjuk trasa.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.

- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixtp eller fotolampa bör den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : SGH-L170

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	EN 60950-1:2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360:2001
	EN 62209-1:2006
Nätverk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)

Vi intygar härmed att alla väsentliga radiotester har genomförts och att den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

**och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.11.29

Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort)

(namn och underskrift av ansvarig person)



* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantise delen eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.